


1 2 3 4 5 6 7 8 9

Achtung!!!
 Zusatzenschalter gehört auf die Position
 für die Rauchabschottung eingestellt !

S6
 Zusatzkontakt
 Motor

X2. 21
 X2. 20
 X2. 19

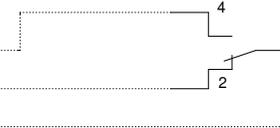

GfA 900.4

Brandmeldeanlage
 Schließer

Im Brandfall muß die Brandmeldeanlage
 einen Dauer-Zu Kontakt liefern.

X2. 5
 X2. 2

